

ABT 2000V VAAKAHAARUKKAVAUNUN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

YLEISTÄ: Vaakavaunu on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa varastokäytössä ja kuivissa olosuhteissa . Mikäli vaunua käytetään kosteissa tai erittäin pölyisissä / likaisissa olosuhteissa, takuu raukeaa.

VIRTALÄHDE:

Vaakavaunu on varustettu ladattavalla akulla ja näytön sisällä olevalla latausmuuntajalla. Vaunun näytössä on akun matalan jännitteen merkkivalo jonka syttyttyä palamaan, vaunua voidaan käyttää vielä n. 1 tunnin ajan. Kun punainen led valo alkaa vilkkua, on verkkojohto kytkettävä välittömästi, jolloin lataus alkaa automaattisesti ja punainen led muuttuu vilkkuvaksi vihreäksi valoksi. Latausaika tyhjillä akuilla on n. 12 tuntia.


Käyttöaika täydellä akulla on n. 35 tuntia. Vaakaa voidaan käyttää myös suoraan verkkovirralla. Tällöin verkkojohto on oltava koko ajan kytkettynä vaunuun.

AKKUJEN VAIHTO JA ASENNUS:

Akun vaihto tehdään sen jälkeen kun on ensin löysätty näytön takana olevat kiinnitysruuvit , jolloin näytön takaosan pelti voidaan irrottaa ja näytön akkukotelo paljastuu. Irrota akkutilan muovikansi varovasti ja vaihda akku.

VAUNUN KÄYTTÖ PUNNITUKSEEN:

Vaunussa on neljä mitta-anturia , joten sillä voi punnita myös vain toisen haarukan päälle asetettuja yksittäisiä paketteja sekä kokonaisia kuormalavoja.

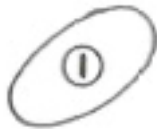

VIRTAKYTKIN

- paina kytkintä muutaman sekunnin ajan , kunnes näyttöön ilmestyy rivi nollia.
- vaunun testaa ja kalibroi aina itsensä automaattisesti , ennen kuin se on käyttövalmiina, joten odota niin kauan kuin näyttöön ilmestyy " 0 kg " (tai lb) oikeaan laitaan.
- kun haluat kytkeä näytön pois, paina kytkintä muutaman sekunnin ajan kunnes näyttöön ilmestyy " OFF ".



KG JA LB VAIHTAMINEN

- paina kerran nopeasti kytkintä jolloin näyttöön vaihtuu jokaisen painalluksen jälkeen joko " kg " tai " lb " .

TAARAUS:



- laita taarattava lava , laatikko tai muu esine haarukoiden päälle ja paina taaruskytkintä kerran nopeasti , jolloin näytön musta nuoli siirtyy " B/G " päältä " NET " päälle ja näyttöön ilmestyy " 0 kg " .
- jos senjälkeen otat laatikon tai lavan pois haarukoiden päältä näyttöön ilmestyy negatiivisenä arvona lavan tai laatikon paino esim " - 25.0 kg " .
- tällöin , kun laitat tavaraa lavalle tai laatikkoon , lavan tai laatikon paino ei ole mukana näytön ilmoittamassa painossa , jolloin saat tavaran nettopainon ilman lavaa tai laatikkoa.
- kun haluat takaisin normaalitoimintoon, paina taas kerran nopeasti taaruskytkintä jolloin musta nuoli siirtyy " B/G " yläpuolelle.

NOLLAUS:



- tätä painiketta painamalla voit nollata näytön milloin tahansa , riippumatta siitä onko vaunussa punnittavia.
- kun punnittava otetaan pois vaunulta , näyttö näyttää sen painon negatiivisena.
- painamalla uudestaan nollauspainiketta näyttö palautuu " 0 "

YLEISIÄ KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEITA:

- Varo kolhimasta näyttöä ja haarukoita.
- Jos joudut lisäämään öljyä vaunuun, käytä vain korkealuokkaista hydrauliiikkaöljyä Esim. L-HV46 tyyppiä jonka käyttöalue on -20 - +40 astetta.
- Älä koskaan aseta painavaa taakkaa vain toisen haarukan päälle, kun haarukka on pumpattu ylös. Tällöin on vaara , että haarukkavaunu kaatuu.
- Huolehdi , että lavalla oleva painava tavara on mahdollisimman keskellä lavaa, koska muutoin on vaara että haarukat vahingoittuvat tai vaunu kaatuu.
- Sijoita nostettava lava mahdollisimman paljon haarukoiden päälle. Ei koskaan pelkästään haarukan kärkien päälle.