





SUURYKSIKÖINTISIDONNAN KÄYTTÖOHJEET

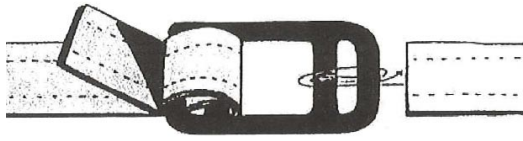

Lukko SYL50 pujotus

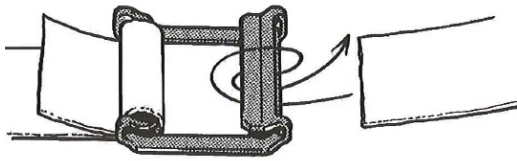

Lukko SYL100 pujotus

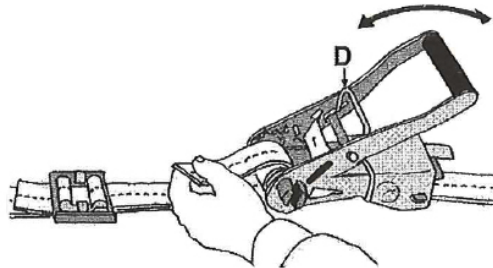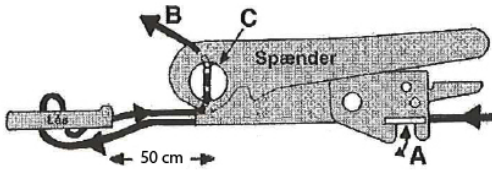

1. Pujota nauha käsin lukkoon.
2. Aseta kiristin kuvan mukaisesti n. 50 cm:n päähän lukosta avaamalla säppi "A" ja siirrä kiristintä sivuttain nauhan päälle, niin että nauha jää säpin "A" ja kiristimen rungon väliin. Sulje sitten säppi "A" painamalla sitä ylöspäin.
3. Aseta nauha kiristimeen pujottamalla se hahlon "C" läpi ja vedä se käsin kireälle nuolen "B" suuntaan.
4. Kiristä sidos liikuttamalla kiristimen kahvaa edestakaisin.
5. Kun sidos on kireällä vapauta kiristin vetämällä pienestä kahvasta "D" ja samalla siirrä varsinainen kahva ylös, niin että se lukittuu yläasentoon. Tällöin voit vetää nauhan pois kiristimen rummulta ja hahlostä ja avaamalla säpin "A" saat kiristimen pois nauhan päältä.